

6

무선 팬 사용 설명서



디렉토리

- 01. 제품소개
- 02. 제품 매개 변수
- 03. 제품 설명
- 04. 사용방법
- 05. 기능 확장
- 06. 안전에 주의하라

제품 소개

무선 팬은 엔지니어의 우수한 모터 및 블레이드 구조 설계와 재료의 지속적인 최적화 및 개선 덕분에 높은 풍력, 긴 배터리 수명, 저소음, 분리형 및 작은 저장 용량을 가진 팬 제품으로 많은 유사한 제품보다 풍력, 배터리 수명 및 서비스 수명이 우수합니다.

무선 팬은 Energy Power와 연결하여 전원을 공급하여 설치되므로 기존의 유선 전원 공급 장치에 의존하지 않으므로 더 많은 생활 및 실외 시나리오에서 사용할 수 있습니다.

팬 블레이드와 보호 커버를 제거할 수 있어 더 작고 야외에서 쉽게 휴대할 수 있습니다. 팬 블레이드에는 보호 기능이 장착되어 있으며 실수로 팬 블레이드를 만지면 팬 블레이드가 보호 프로그램을 시작하여 회전을 멈추고 인체를 보호합니다.

생성물 파라미터


상품 이름	무선 선풍기	조명	3와트
제품 모델	에 의해-FS01	팬 블레이드 지름	260 밀리미터
크기	290mm*290mm*104mm	브래킷은 나사로 설치됩니다	제국 시스템의 1/4
무게	약 340g	안전	터치 스톱
힘	9와트	가장 긴 배터리 수명	에너지 보물의 기종에 따라서는, 예를 들어, 152B 또는 152C 모델: 첫 번째 기어에서 26시간의 배터리 수명, 두 번째 기어는 15시간 동안 지속되고 세 번째 기어는 10시간 동안 지속됩니다.
접점 입력 전압	12V		
DC 입력 전압	12V		

제품 설명



사용하는 방법



1. 3개의 팬 블레이드를 팬 블레이드 베이스에 차례로 설치하고 끝까지 삽입한 후 "딸깍" 소리가 들리며 설치가 성공했음을 나타냅니다.

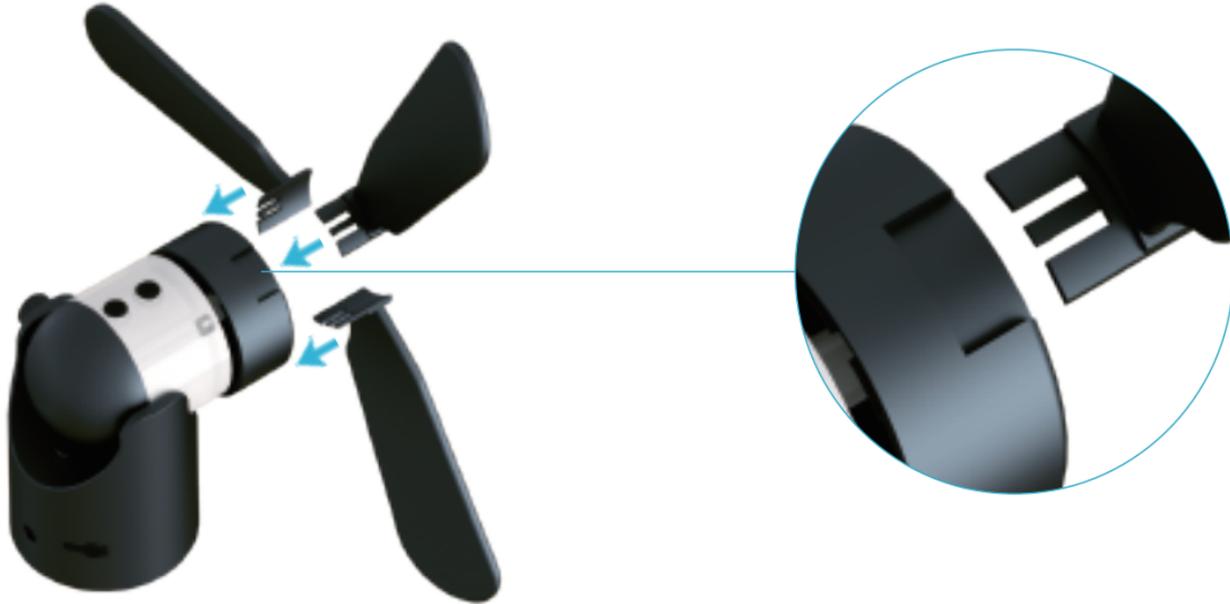

2. 사용하기 전에 팬 블레이드 보호 커버 4세트의 지지대를 팬 램프 커버의 4개 구멍에 삽입한 다음 4세트의 지지봉에 있는 8개의 블레이드 끝을 차례로 연결하여 완전한 원형 보호 커버를 형성하십시오.




3. 에너지 보물 장식 링을 제거하고 에너지 보물의 잠금 해제 로고를 팬 설치 인터페이스의 삼각형 로고와 정렬한 다음 에너지 보물의 잠금 로고로 회전하고 팬의 삼각형 로고와 정렬하면 설치가 성공합니다.

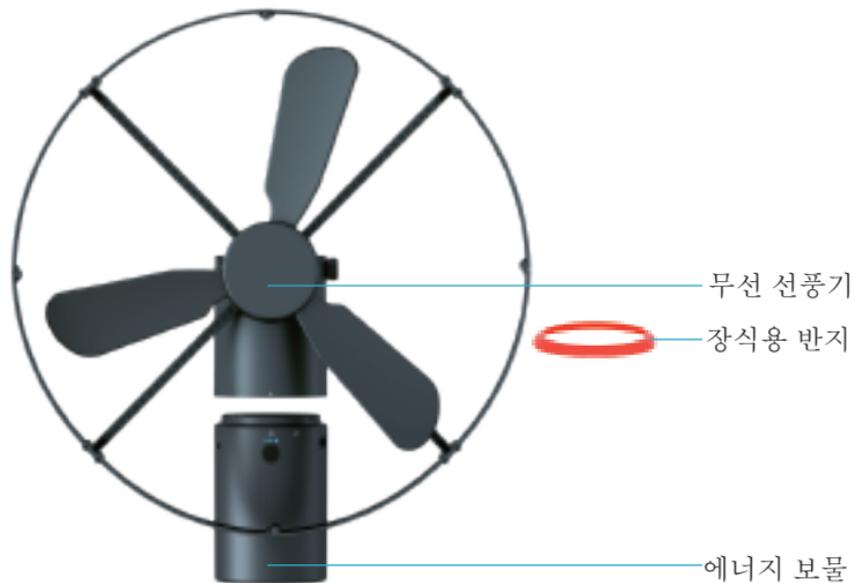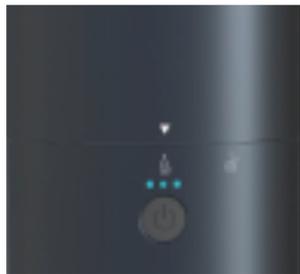

4. Energy Treasure의 전원 스위치를 누른 다음 팬 스위치를 눌러 팬의 첫 번째 기어를 켜고, 표시등이 녹색이고, 2.5초 이내에 팬 스위치를 다시 누르고, 팬의 두 번째 기어가 켜지고, 표시등이 청록색이고, 다시 눌러 세 번째 기어를 켜고, 표시등은 파란색이고, 세 번째 기어는 최대 풍력 기어입니다. 어떤 기어를 타고 있던 팬 스위치를 2.5초 이상 누르면 팬이 바로 꺼집니다.

5. LED 스위치를 누르면 LED 조명의 첫 번째 기어가 켜지고 전등갓이 켜지고 두 번째 기어와 세 번째 기어가 2.5초 이내에 다시 켜지고 가장 밝은 빛은 세 번째 기어입니다

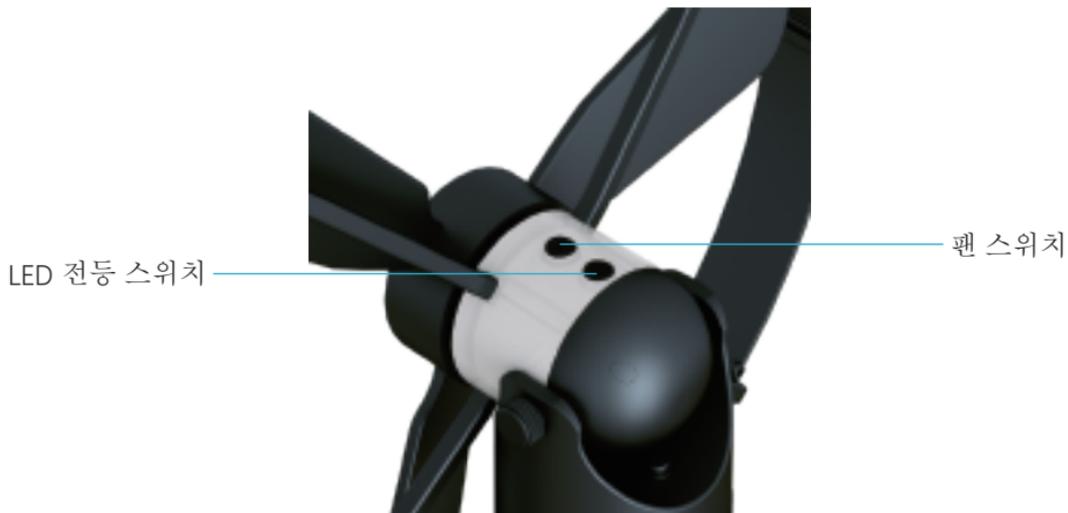

6. 팬은 방향을 상하로 180° 조정할 수 있으며 측면에 조임 버튼이 있으며 필요한 각도로 회전한 후 버튼을 조여 방향을 고정합니다.



스위블 잠금 나사 어머니



7. 리모컨의 팬 스위치 버튼과 LED 스위치 버튼은 전등갓의 스위치 버튼과 동일합니다. 리모컨에는 타이머 기능이 있으며 "3H" 버튼은 3시간 후에 팬과 LED 조명을 끄는 버튼이며 켜면 표시등이 노란색이고 "6H" 버튼은 6시간 후에 팬과 LED 조명을 끄는 버튼이며 켜면 표시등이 빨간색입니다. 타이머를 활성화한 후 취소해야 하는 경우 팬이나 LED를 껐다가 다시 켜서 타이머 기능을 비활성화할 수 있습니다.

8. 리모컨이 고장나거나 리모컨이 재구성되면 리모컨을 다시 바인딩할 수 있으며 구체적인 방법은 다음과 같습니다. ampshade의 LED 스위치를 길게 누르고 표시등이 빨간색으로 깜박이는 것을 볼 때 리모컨의 아무 버튼이나 누르고 전등갓의 빨간색 표시등이 사라지면 성공적으로 바인딩할 수 있습니다.

9. 리모컨은 범용 3V 전압 코인 셀 배터리를 사용하며 모델은 "CR2016"이며, 기본 구성의 리모컨 배터리는 약 2-5년 동안 사용할 수 있으며 사용자는 나중에 리모컨 배터리를 직접 교체할 수 있습니다.



확장된 기능


1. 삼각대 브라켓으로 조립하여 플로어 팬이 될 수 있습니다(삼각대 브라켓은 제품에 포함되어 있지 않으며 추가 구매 필요)
2. 인치 1/4 팬 뒷면에 암 커넥터가 있습니다., 삼각대 브라켓을 주문한 경우, 삼각대 브라켓 어셈블리와 함께 사용할 수 있습니다., 삼각대 브라켓 상단의 암 나사를 팬 뒷면의 암 나사 인터페이스로 회전시킵니다., 조인 후 전체적으로 조립하십시오.



3. 삼각대 브래킷을 풀고 트위스트를 조정한 후 삼각대 브래킷의 3개 지지 다리를 최대 범위까지 연 다음 조정 트위스트를 역회전하여 조인 다음 필요에 따라 해당 높이를 조정합니다.



조정 노브

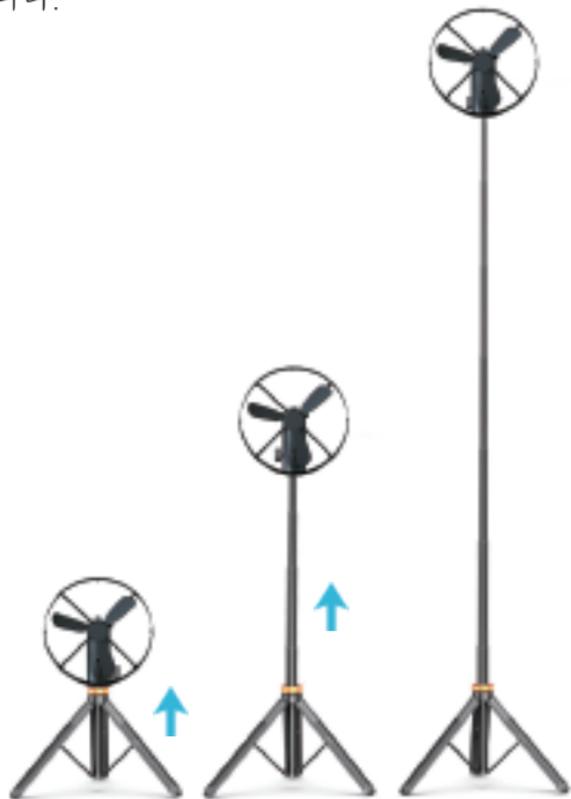

4. DC 입력 인터페이스, 자동차 전원 코드와 같은 추가 액세서리를 구입 한 경우 에너지 보물이 전원을 잃을 때 자동차 전원 코드의 DC 플러그를 사용하여 팬의 DC 인터페이스를 삽입하여 전원을 공급할 수 있습니다.



주의사항 및 안전 경고

1. 팬 블레이드에는 안전 보호 기능이 장착되어 있으며, 인체나 물체가 팬 블레이드에 닿으면 팬이 보호 기능을 시작하여 팬 블레이드가 회전하는 것을 멈추고, 표시등이 동시에 깜박입니다. 터치를 들어 올리면 전등갓 또는 리모컨의 팬 스위치를 다시 눌러 팬을 다시 켵니다.
2. 사용 시 팬 블레이드 보호 커버를 추가해야 우발적인 접촉의 가능성을 줄일 수 있습니다.
3. 14세 미만의 미성년자가 본 제품을 사용하지 못하게 하고 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
4. 사용시 가연성 및 폭발성 물질을 제거하십시오.
5. 이 제품을 비에 노출시키거나 물에 담그지 마십시오.
6. 표면을 청소할 때 용제나 광택제를 사용하지 마십시오.