

③

エアコンプレッサー 取扱説明書

Air compressor instruction manual



目次

Table of Contents

- 28. 製品情報
- 29. 型番・仕様
- 30. 各部の名称
- 31～36. 接続タイプ別の使用方法
- 37. 警告、注意事項

製品情報

Product description

のエアコンプレッサーは、アルミニウム合金・ステンレス製のモーターを使用し、コンパクトでありながら優れた機能性と耐久性を実現しています。また、オールラウンドチャージで駆動するため、従来の固定電源に依存せず、生活の中でより多くのシーンに対応できます。

自動車、オートバイ、自転車、ボールの4つのモードそれぞれのデフォルト値を設定しており、対象のモードを選定してから開始ボタンを押すだけで簡単に空気入れができるようにしました。空気入れの使用状況はデジタル表示画面に表示され、タイヤの圧力が設定値に達すると自動的に機械が停止するようになっています。さらに、ポンプ上部には夜間でも使えるLEDライトも装備しています。

型番・仕様

Product parameter

- 型番：BYC01
- 材質：（本体）ABS、（空気チューブ）ナイロン、ABS
（モーター）アルミニウム合金、ステンレス
- 定格電圧：12V
- 定格電力：90W
- 充電方式：
 - ①オールラウンドチャージ
 - ②シガーソケット接続
- 連続使用時間：（19,200mAh）満充電で約50分
- 最大空気流量：30L/min
- 同梱品：本体、空気チューブ、バルブ5種（米式、仏式、英式、ボール用針、浮き輪用）
- 4モードの測定範囲（デフォルト値）：
 - ・自動車：1.8～3.5Bar（2.5Bar）
 - ・バイク：1.6～3.0Bar（2.4Bar）
 - ・自転車：30～150PSI（45PSI）
 - ・ボール：4～16PSI（8PSI）
- サイズ：（本体）幅140×縦140×奥行65 mm
（空気チューブ）450mm
- 重量：
（本体のみ）約580 g ※シガーソケット接続可
（オールラウンドチャージ【19,200mAh】使用時）約968g
- 生産国：中国

各部の名称

Product Description




接続タイプ別の使用方法

How to use the wireless/wired model

コードレス

1. オールラウンドチャージの保護リングを外し、エアコンプレッサーとオールラウンドチャージの接点が合うように回転させながら接続します。

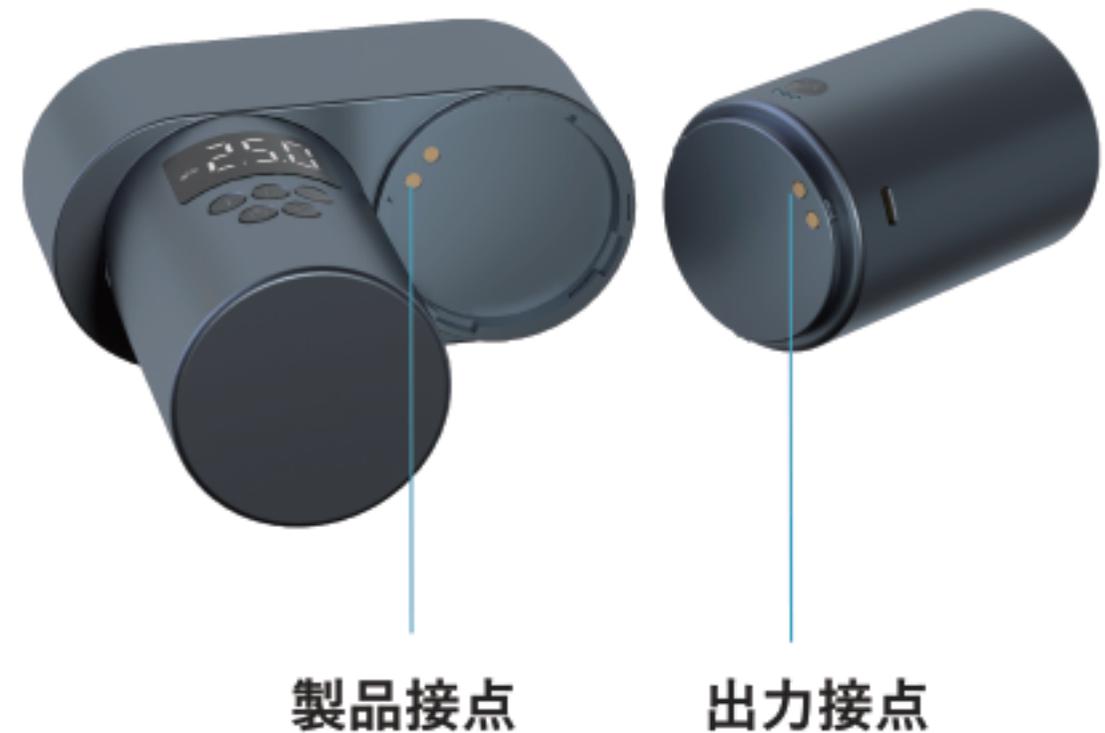

2. エアコンプレッサーの給気口に空気チューブを回転させて接続します。

チューブのもう一端をタイヤのバルブに接続し、ノズルスイッチを押してロックしてください。

3. エアコンプレッサーの電源スイッチを押すと、LEDディスプレイが点灯します。



4. 予め4つのモードにそれぞれデフォルト値が設定されています。Rキーでモードの切り替えができます。

デフォルト値：自動車2.5Bar、バイク2.4Bar、自転車45PSI、バスケットボール8PSI



自動車2.5Bar



バイク2.4Bar



自転車45PSI



バスケットボール8PSI

5.モードもしくは数値を設定した後、電源ボタンを押して作動させます。

6. 設定値に達すると、エアコンプレッサーは自動的に停止します。

7.エアコンプレッサー作動時は、本体と充填チューブの両端が熱くなりますので、火傷防止のため、停止後約2分間以上冷ましてから取り外すことをお勧めします。

※高圧で空気入れが行われるため、使用中が大きな音が出ます。



8. 夜間使用時には、夜間照明スイッチを押すことでLEDライトが点灯し作業中の非常用照明となります。
9. エアコンプレッサーには5つの変換ノズルが付いていますので、自動車以外の製品に使用する場合それぞれ適切な変換ノズルを選択してください。

変換ノズル



有線接続

1. オールラウンドチャージが手元にない、もしくは充電が切れている場合は、付属のシガーソケットケーブルを使って直接本体に電源を供給することができます。
2. 付属のケーブルを車のシガーソケットを差し込み、もう一方の端子をエアコンプレッサー本体左側面のDCポートに差し込み、電源を入れます。



注意事項

Precautions

以下の警告と注意事項を守らないと、人や物に損害を与える恐れがありますので、よくお読みください。

1. 高圧噴射を人や体の一部に直接当てないでください。
2. 電気部品を含む機器に直接水をかけないでください。
3. 製品の安全性を確保するため、付属品は弊社が提供するものを使用してください。
4. 使用後のメンテナンスを実施する前に、オールラウンドチャージの接続を取り外してから行ってください。
5. 電源が入っているときは、洗浄器をお子様の手が届かないところに置いてください。
6. 洗浄器を誤って床に落とし、破損や漏れが生じた場合は使用を中止してください。
7. オールラウンドチャージと接続している間は、洗車機を放置しないでください。
8. 本製品は日光直射を避けて必ず付属のバッグの中にしまい、トランクの中もしくは室内に保管してください。
9. 電源は必ず付属のケーブルをご使用ください。紛失された際にはカスタマーサポートまでご連絡ください。
10. 異音、異臭がするなど異常を感じたときは、すぐに使用を停止してください。
11. 本製品の初回使用時は、給水ホース中の空気抜きを行う必要があります。
12. 保管する前に、本製品と給水ホースから水を完全に抜いてください。
13. お手入れは柔らかいブラシやきれいな布で、本体を拭いてください。水、溶剤、研磨剤などを使用しないでください。
14. 本製品は、安全で乾燥した場所で、子供の手の届かないところに保管してください。
15. 本製品の上に他の物を置かないでください。