

②

ハンディクリーナー 取扱説明書

Handy cleaner instruction manual



目次

Table of Contents

- 16. 製品情報
- 17. 型番、仕様
- 18. 各部の名称
- 19. 出力接点
- 20. ダストケース、フィルター
- 21. DC出力、排気口
- 22～24. 接続タイプ別の使用方法
- 25. お手入れ
- 26. 注意事項

製品情報

Product description

のハンディクリーナーは、コンパクトなボディでありながらアルミニウム合金製のインペラー、安定性が高く高回転数のモーターにより、高い吸引力を発揮する多機能なクリーナーです。

オールラウンドチャージと組み合わせてコードレスで使用したり、DCポートに電源ケーブルを接続して使用したりと、便利にお使いいただけます。

型番・仕様

Product parameter

■型番：BYX01

■材質：（本体）ABS、ポリカーボネート樹脂
（ブラシ付きノズル）ABS、ナイロン
（モーター）アルミニウム合金

■定格電圧：12V

■定格電力：50W

■充電方式：①オールラウンドチャージ
②シガーソケット接続

■連続使用時間：（19,200mAh）満充電で約80分

■吸引力：7000Pa

■ダストボックス容量：110ml

■同梱品：本体、ブラシ付きノズル

■サイズ：
（オールラウンドチャージ使用時）直径60×高さ272 mm
（本体のみ）直径60×高さ185 mm

■重量：
（オールラウンドチャージ【19,200mAh】使用時）654g
（本体のみ）268g

■生産国：中国

各部の名称


Product Description



左右の通気口

本体のDCポート

オールラウンドチャージの
DCポート

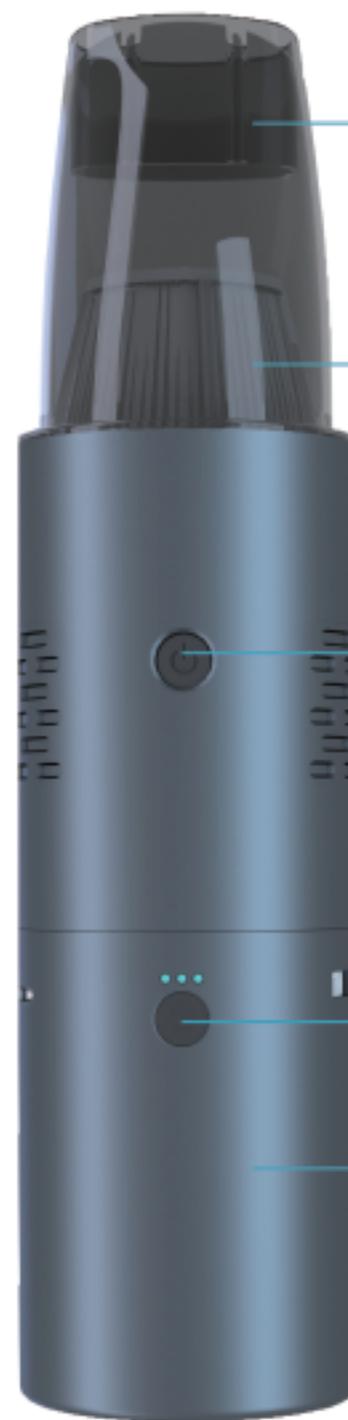

ダストケース

フィルター

本体電源スイッチ

オールラウンドチャージ
電源スイッチ

オールラウンドチャージ

出力接点

Connect the contacts

本体をオールラウンドチャージに接続すると、オールラウンドチャージは出力接点を介して製品に電気を供給します。

※接続の際は、オールラウンドチャージの上部の赤い保護リングを回転して外します。




ダストケース、フィルター

Dust hood, filter element

1. 半透明のダストケースは、回転するスナップで本体に接続されています。
2. フィルターは二層構造（外側：金属フィルター、内側：HEPA製高効率フィルター）で、どちらのフィルターも直接水につけて洗浄することが可能です。

金属フィルター

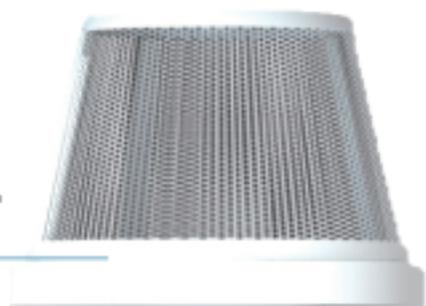

HEPEフィルター



ダストケース



DC出力、空気出口

DC interface, air outlet

- 1、オールラウンドチャージがない場合、またはオールラウンドチャージの電源が切れている場合は、付属のDCケーブルでDCポートに接続することにより、直接クリーナーに電源を供給することができます。
2. クリーナーは本体の両側に排気口があります。

排気口



接続タイプ別の使用方法

Wireless/Wired

コードレス

1. クリーナーを回転させてオールラウンドチャージ上部に結合させます。適切に通電するためには、上下のパーツの接点を合わせて接続する必要があります。
2. オールラウンドチャージの電源スイッチを押して電源を入れ、クリーナーの電源スイッチを押してクリーナーをスタートさせます。
クリーナーのスイッチを再度押すとクリーナーがオフになります。



3. ダストケースを回転させて本体から外し、内部のフィルターを取り外し、ダストケースのゴミを空にします。

①



②



③



④



有線接続


オールラウンドチャージが使用できない場合やオールラウンドチャージの電池が切れている場合は、コードレスと同様に付属のシガーソケットケーブルでクリーナーのDCポートに差し込んで給電することが可能です。



お手入れ

Cleaning method

1. クリーナー本体の内部には、回路基板やモーターなどがあります。水に濡らさないようにしてください。
2. ダストケース、外側の金属フィルター、内側のHEPAフィルターは水洗い可能です。
洗浄後は、内部に水滴が入らないように乾燥させてから本体に戻してください。

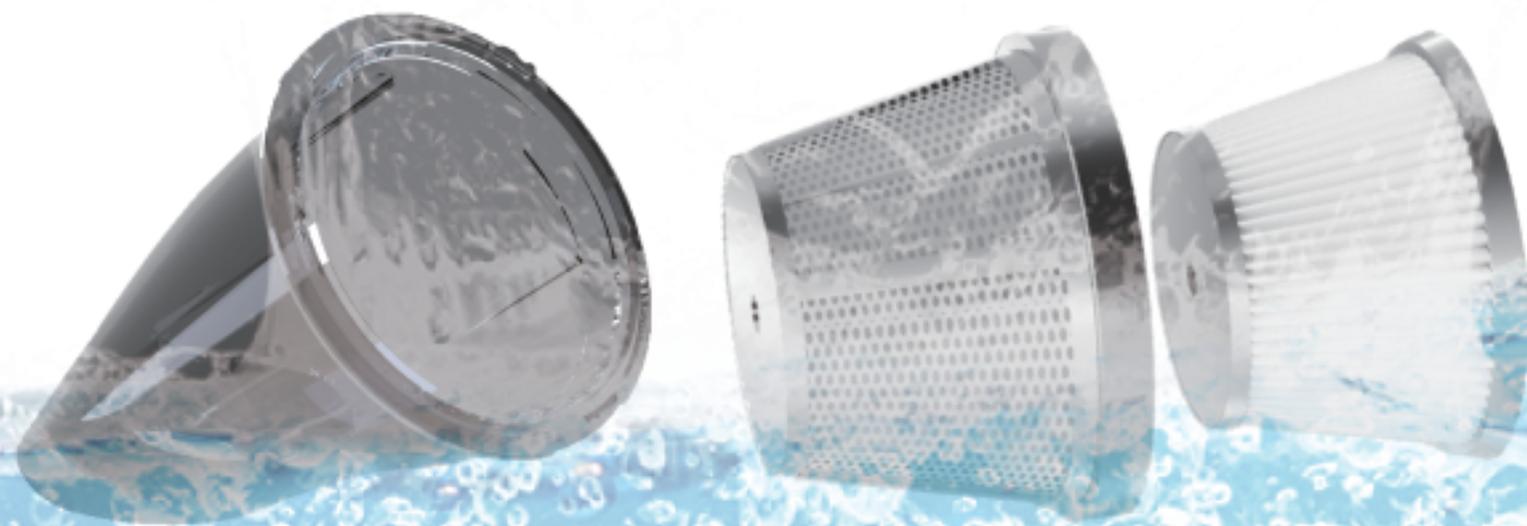

注意事項

Precautions

1. 本製品は日光直射を避けて必ず付属のバッグの中にしまい、トランクの中もしくは室内に保管してください。
2. 電源は必ず付属のケーブルをご使用ください。紛失された際にはカスタマーサポートまでご連絡ください。
3. 異音、異臭がするなど異常を感じたときは、すぐに使用を停止してください。
4. 初めて使用するときは、オールラウンドチャージが完全に充電されていることを確認してください。
5. クリーナー内に異常がないかや、ダストケースとフィルターがしっかりと固定されていることをよく確認し、使用してください。
6. 付属品はオリジナルのスペアパーツを使用し、他のパーツと交換しないようにしてください。
7. ダストケースやフィルターが破損したり、部分的に破損した場合は、使用を中止し、カスタマーサポートへ連絡し交換してください。また、タバコの吸殻、紙、木炭などの燃えやすいものを入れたまま使用しないでください。
8. シンナーやベンジンなど、有機溶剤で掃除しないでください。
9. 電気機器からの電力や火花による火災や爆発を避けるため、可燃性、爆発性の物体や液体から常に遠ざけてください。