

⑤

コードレス高圧洗浄器 取扱説明書

Manual of car washing machine



目次

Table of Contents

- 53. 製品情報
- 54. 型番、仕様
- 55. 各部の名称
- 56～59. コードレスモード
- 60. 有線モード
- 61. 警告と注意事項
- 62. 洗車の仕方(参考)
- 63. よくある質問

製品情報

Product description

の高圧洗浄器は、小型で高水圧の便利なコードレス洗浄器です。コンパクトながら、優れたポンプ構造により、高水圧にすることが可能となりました。

0度、15°、25°、40度、そしてシャワーモードの5種類が使用できる5 IN 1可変ノズルを付属し、さまざまな洗浄ニーズに対応しています。

また、専用のホースを付属のウォーターバッグに接続することで、簡単に洗車を行えるのも便利です。洗車はもちろん、ベランダや玄関の高圧洗浄、庭や菜園の水やりなど、暮らしの中のさまざまな洗浄に対応できます。

型番・仕様

Product parameter

■型番：BY-XCJ01

■材質：（本体）ABS

（延長ランス、モーター）アルミニウム合金、ステンレス
（給水ホース、折り畳みパケツ）PVC、（ノズルチップ、
可変ノズル）ABS、ステンレス

（スプレーボトル、ホースキャップ）ポリプロピレン樹脂

■定格電圧：12V

■定格電力：110W

■充電方式：①オールラウンドチャージ

②シガーソケット接続

■連続使用時間：（19,200mAh）満充電で約45分

■吐出水圧：3.5Mpa

■吐出水量：240L/時間

■給水温度：0～50°C

■同梱品：本体、給水ホース、ホースキャップ、スプレーボトル
（洗剤用）、延長ランス、ノズルチップ（赤：0度、白：40度）
、可変ノズル（0°、15°、25°、40°、シャワー）、ウォータ
ーバッグ（10L）

■サイズ：（本体+延長ランス）幅400×縦160×奥行87 mm
（ホースの長さ）5M


■重量：（本体のみ）約935 g ※シガーソケット接続使用可
（オールラウンドチャージ【19,200mAh】使用時）約1322g

■生産国：中国

各部の名称

Product Description

ノズルチップ

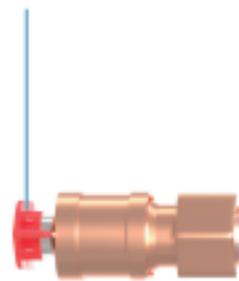


延長ランス




ホースキャップ



作動スイッチ

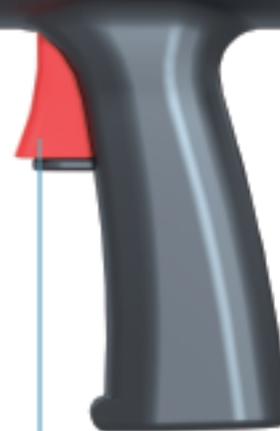

排熱口



電源スイッチ
(オールラウンドチャージ)




オールラウンドチャージ 55



コードレスモード

How to use the wireless model

1. オールラウンドチャージ上部の保護リングを外し、洗浄器本体の接点と合うように回転させて接続します。

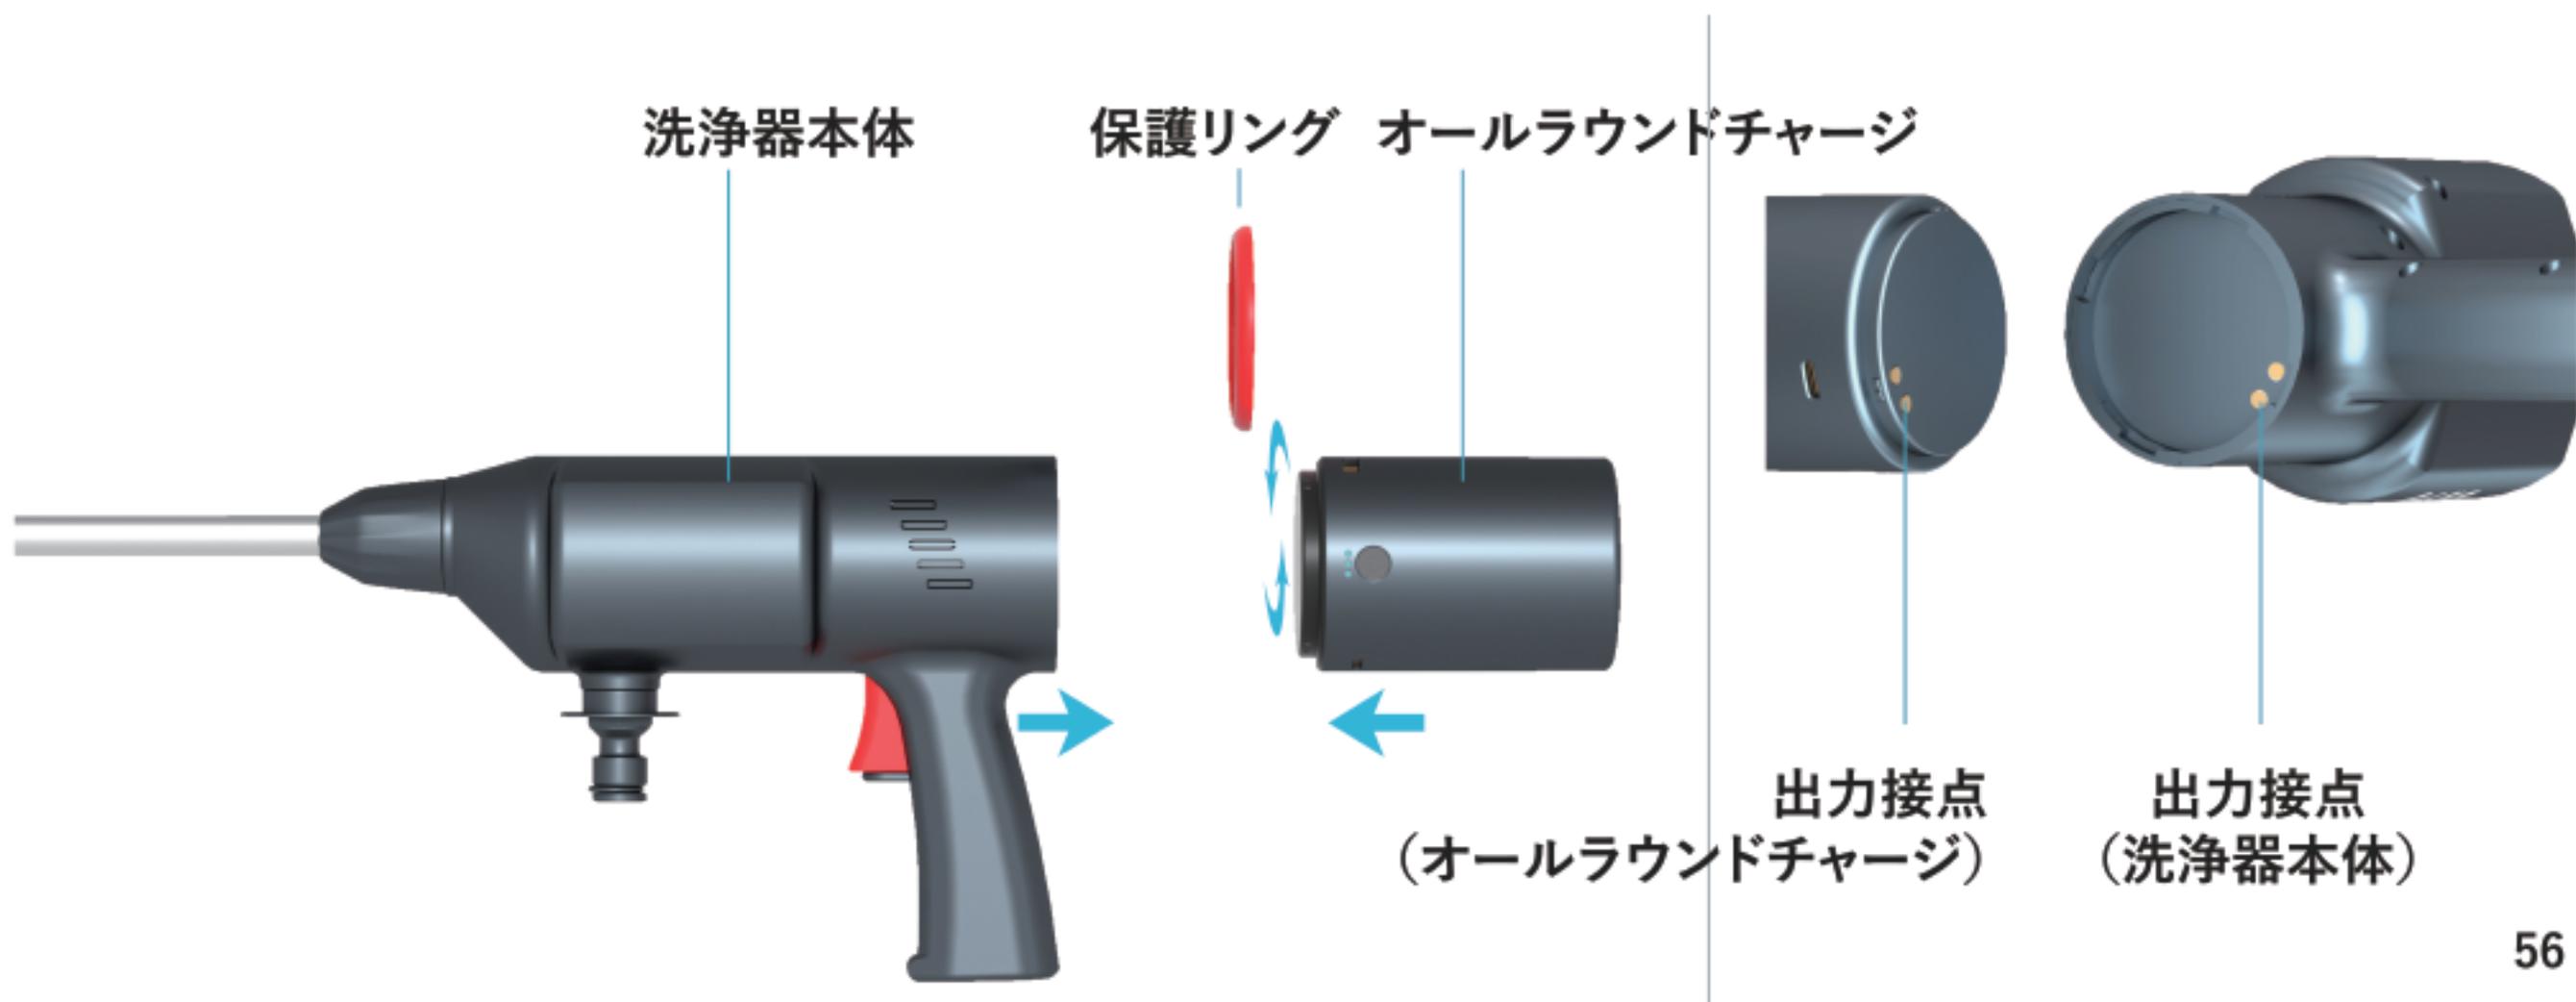

2. 延長ランスとホースキャップを回転させながら洗浄器の本体に取り付け、さらに給水ホースをホースキャップに接続します。


3. 給水ホースの末端を付属のバケツに入れて使用してください。

※ホース末端のフィルターは取り外し可能です。





4. 延長ランス先端の伸縮コネクターを手前に引きながらノズルチップや可変ノズルを装着します。
5. オールラウンドチャージの電源スイッチを押し、次に洗浄器本体の赤い作動スイッチを押すと水が出ます。
- ※ノズルチップや可変ノズルを付け替える際には必ず水を止めてから行ってください。

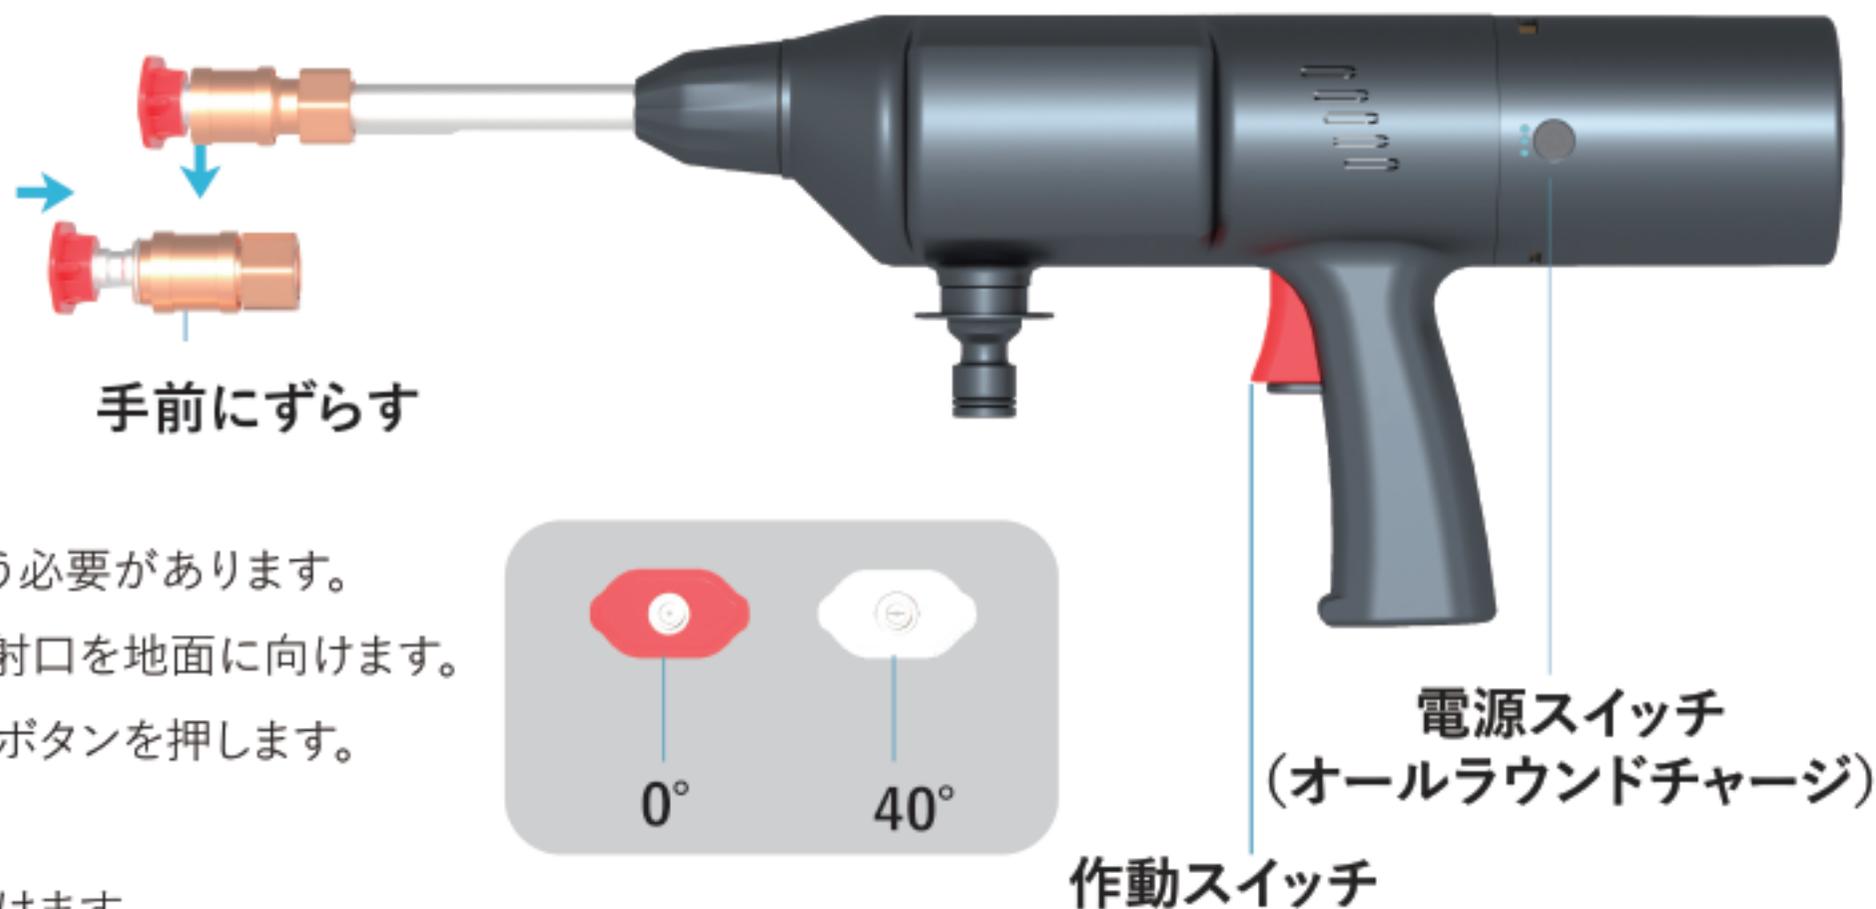

【初回使用時】

給水ホース中の空気抜きを行う必要があります。

- ①すべてセットした状態で、噴射口を地面に向けます。
- ②10~15秒ほど洗浄機本体のボタンを押します。
- ③水が噴射されたら完了です。

その後は普通にご使用いただけます。

有線モード

How to use the wired model

1. オールラウンドチャージが手元がない、またはオールラウンドチャージの電池が切れている場合は、付属のシガーソケットケーブルと繋げて電源として使用することができます。
2. 本体のDCポートに付属のシガーソケットケーブルを差し込み、ケーブルのシガーソケット側を車のシガーソケットのコネクターに差し込んでください。



注意事項

Precautions

1. 本製品を長時間使用すると本体と空気チューブの接続口が熱くなることがあります。また、連続10分以上の使用はおすすめしません。10分ごとに約2分間本体を冷ましてから使用してください。連続10分以上本体を稼働し続ける場合、内部パーツが破損し故障の原因になりますのでご注意ください。
2. エアコンプレッサー作動時本体と充填チューブの両端が熱くなることがあります。
火傷をしないように約2分間本体を停止し冷ましてから取り外すことをお勧めします。
3. 製品は日光直射を避けて必ず付属のバッグの中にしまい、トランクの中もしくは室内に保管してください。
4. 電源は必ず付属のケーブルをご使用ください。紛失された際にはカスタマーサポートまでご連絡ください。
5. 異音、異臭がするなど異常を感じたときは、すぐに使用を停止してください。
6. 本体に熱がこもらないように排熱口を塞がらないでください。
7. ご使用の際は、可燃物や爆発物を本体に近づけないようにしてください。
8. 本製品を子供に使用させず、子供の手の届かないところに保管し、作業中は子供に近づけさせないようにしてください。
9. 本製品を長時間に雨にさらしたり、水中に沈めたりしないでください。

洗車の仕方(参考)

Suggested car washing method (for reference only)




1. 車の表面を高圧洗
浄器の噴射モードで
一度濡らします。



2. 泡スプレーボト
ルに洗剤を入れ、
製品規定の割合で
水を加えてよく振
ってください。



3. 洗浄器の延長ラ
ンスに泡スプレー
ボトルを接続し、
車体全体に泡を吹

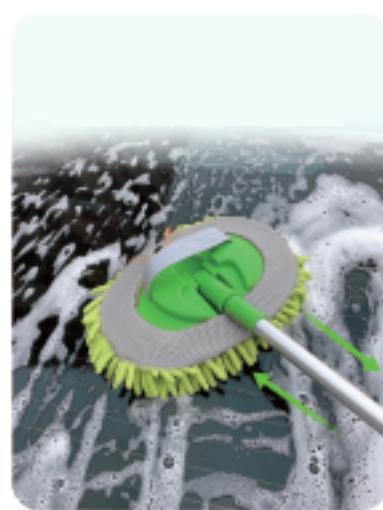

4. スポンジ、柔ら
かいブラシ、洗車
モップなどで車体
を磨きます。



5. 再度、高圧洗浄
器の噴射モードで
洗車します。



6. 乾いたタオルで
車を拭きます。