

3

充气泵使用说明书

Tire inflator pump instruction manual



目录

Table of Contents

- 28、产品介绍
- 29、产品参数
- 30、产品说明
- 31、无线使用
- 33、模式选择
- 34、安全警告
- 36、有线使用
- 37、注意事项

产品介绍

Product description

无线充气泵是一个体积小、充气效率高的无线便捷式充气设备,它体积小巧,但得益于工程师优良的电机和气泵结构设计,以及对材料的不断优化改进,使其拥有比很多同类产品更好的充气效率和使用寿命。

无线充气泵通过能量宝旋转连接供电,使其不依赖传统的固定电源,因此可以满足生活中的更多应用场景,充气泵数值采用数显屏幕显示,可以提前设定好所需的胎压值,当气泵达到所设定的胎压值时会自动停止充气,为了方便用户使用,我们还为充气泵设计了汽车、摩托车、自行车、球类的四个充气模式,每个模式已设定好通用的数值,可以直接进行充气使用。充气泵顶部还设有照明灯,方便为用户在夜间充气时提供照明。

能量宝的部分型号还配置有USB输出、DC座输入、手机无线充电等生活中非常实用的功能。

产品参数

Product parameter

参数可能会随产品升级而改变，敬请谅解

型号	BYC01	类型	有线款/无线款	尺寸	145mm*145mm*68mm
缸体	金属缸体	功率	120W (MAX)	气压	150psi max
电压	12V	气流量	38L/分	重量	约550克(不含能量宝)

胎压设定 按设定充满即停

单位默认值:汽车2.5bar, 摩托车2.4bar, 自行车45psi, 篮球8psi

转接头: 多种转接头


续航时间:视能量宝型号而定, 因锂电池受使用环境和温度影响, 可能会存在差异, 仅供参考。

按195/55R15规格轮胎:从0-2.5bar

(60)1-2个胎 (100)2-3个胎 (150)4-5个胎 (132A)3-4个胎 (152B)4-5个胎 (192B)6-7个胎

产品说明

Product Description

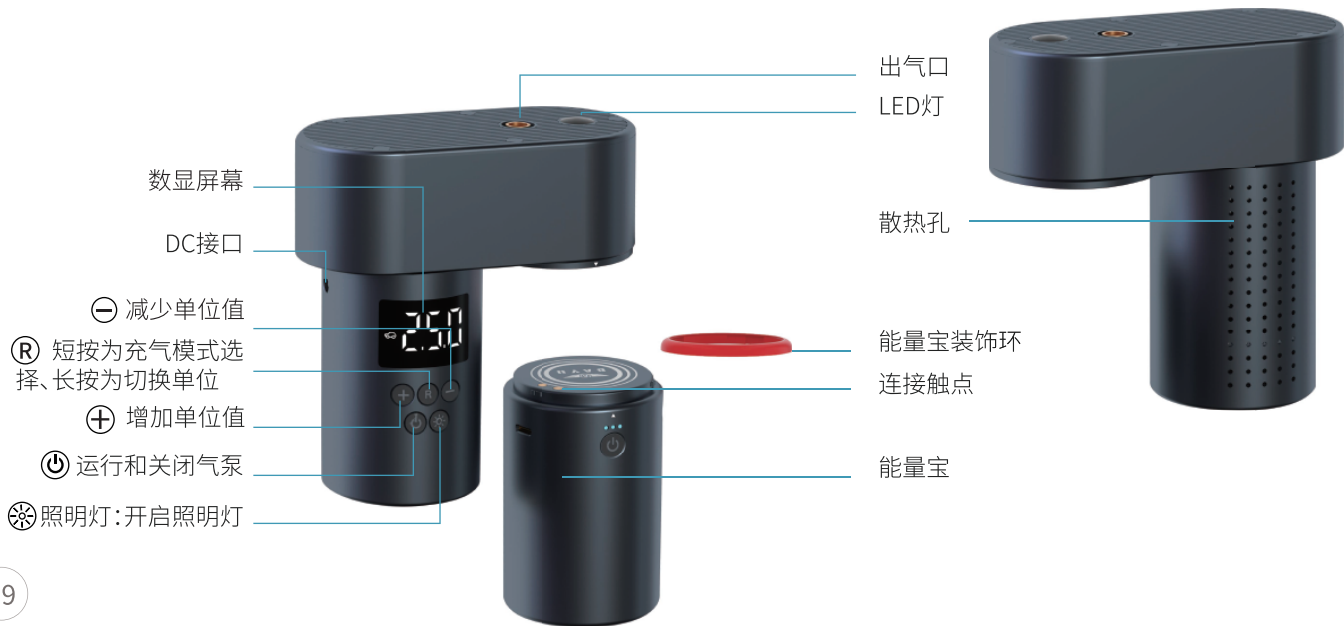

无线款使用方法

Wireless usage method

1. 将能量宝装饰环取下，让能量宝的按键与轮胎打气泵的按键处在同一个面上，将能量宝的解锁标识对准轮胎打气泵安装接口处的小三角标识后接上，再向右旋转能量宝，使能量宝的锁止标识与轮胎打气泵的三角标识对齐，即表明安装完成。



(2) 将充气管一端旋转接入到充气泵的出气口上，另一端压嘴接口接在汽车轮胎气门嘴上，按下压嘴开关锁紧。

(3) 按压能量宝电源开关，此时充气泵屏幕亮起即处于开机状态，按R键可以切换以下四种充气模式，长按R键可以切换单位。

(4) 自行车 调节范围 30 ~ 150 PSI 默认 45PSI


摩托车 调节范围 1.6 - 4.0 Bar 默认 2.4 Bar

汽车 调节范围 1.8 ~ 4.0 Bar 默认 2.5 Bar


球 调节范围 4 ~ 16 PSI 默认8PSI



(5) 充气模式默认为汽车轮胎模式，单位为Bar，参数为2.50，按R键可切换为其它模式

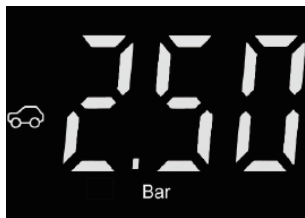

汽车轮胎 2.50 Bar

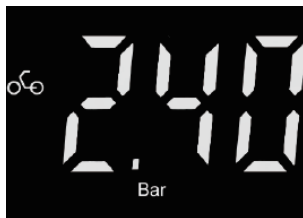

摩托车 2.40 bar



自行车 45 psi



篮球 8 psi

(6) 充气泵内部设有温度保护开关，当充气泵内部温度过高时，会自动停止充气，屏幕会显示hot (如右图)，当屏幕恢复正常胎压数值时，可以重新按启动键开启运行。



(7) 设置好充气模式和数值后，再按气泵启动按键，气泵随即开始充气，充气过程中会出现较大的气泵运行声音为正常现象。


(8) 当充气值达到设定值后，气泵会自动停止充气。

(9) 刚充完气时，气泵机身和充气管两端都会高温发烫，建议停机2-4分钟降温后再拿取，以免高温烫伤皮肤。



(10) 夜间充气时,可按压照明开关打开LED灯,为整个充气过程提供应急照明。

(11) 气泵可选配如下5种转接充气嘴(如下图),在给非美式气嘴的产品充气时,请选择合适的转换气嘴。

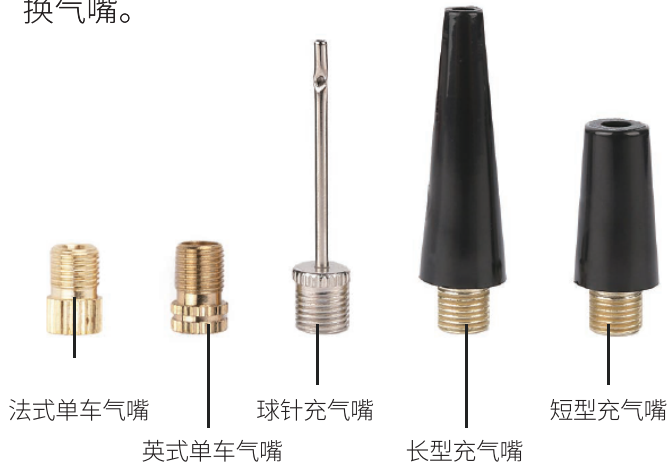

有线款使用方法

How to use the wired model

(1) 当没有选购能量宝或者能量宝缺电时，可以直接采用选配的车载点烟器线来为充气泵直接供电。

(2) 将车用点烟器头插入汽车点烟器接口，另一头的DC接口插入充气泵机身的左侧DC座接口即可通电。

3. 充气完成后，如您需清洁汽车内饰或者汽车外观漆面，可选择百羽吸尘器和洗车机模块，方便您的爱车时时保持干净。



警告



warn

1.本产品长时间使用后，外壳件和充气管及接口等都会严重发热发烫，连续工作时间不能超过10分钟，如需长时间充气，每超过10分钟时，需要暂停3-5分钟，等温度有所降低之后，再开机继续工作。否则会导致气泵多处配件损坏的情况出现。

2.请充气完成后不要马上用手触摸充气管的两端接口，以免高温烫伤皮肤，建议停机2-4分钟降温后再拿取。

注意事项

Precautions

- (1)请保持机身散热孔畅通，从而让整个机身加快散热
- (2)使用时外壳件请避开易燃、易爆物品
- (3)请勿让儿童使用本产品，并放置在儿童接触不到的地方，在使用时请不要让儿童靠近工作中的产品。
- (4)使用时请避开易燃、易爆物品
- (5)请勿将本产品进行雨淋或浸入水里
- (6)表面清洁时不可使用溶剂或抛光剂等。