

5

洗车机使用说明书

Car washer instruction manual



目录

Table of Contents

- 51、产品介绍
- 52、产品参数
- 53、产品说明
- 54、无线使用
- 57、有线使用
- 58、泡沫喷壶
- 59、安全注意
- 60、洗车方法
- 61、常见问题
- 62、售后服务

产品介绍

Product description

无线洗车机是一个体积小、水压大的便捷式一体化的清洗设备，它虽体积小巧，但得益于工程师优良的水泵结构设计，可以使其拥有很大水压。洗车机配有0度和40度两种水形喷头或者多功能喷头，满足不同的清洗需求。它的便捷处还在于取水方便，连接专用水管，可以通过水桶、矿泉水瓶、小溪流等方式来取水。

除了日常洗车外，还可以满足生活中的各种清洗要求，比如通过高水压来清洗阳台、路面，或者给花园和菜地等浇水等，希望它能成为我们日常生活中的好帮手。

能量宝的部分型号还配置有USB输出、手机无线充电等生活中非常实用的功能。

产品参数

Product parameter

型号	BY-XCJ01	电机	全铜电机	供电	能量宝/点烟器
水流	约180-220L/H	水压	200psi	水泵	超高压柱塞金属泵
功率	130W max	扬程	6-8m	电压	12V

材质 ABS+铝+不锈钢+铜

尺寸 约400mm*180mm*87mm(不含能量宝)

重量 约945克(不含能量宝)


续航时间:视能量宝型号而定,因锂电池受使用环境和温度影响,可能会存在差异,仅供参考。

(60) 约18分钟 (100) 约25分钟 (150) 约35分钟 (132A) 约30分钟 (152B)约35分钟 (192B)约43分钟

能量宝参数:请参考能量宝部分说明书 (1 - 13页)

产品说明


Product Description

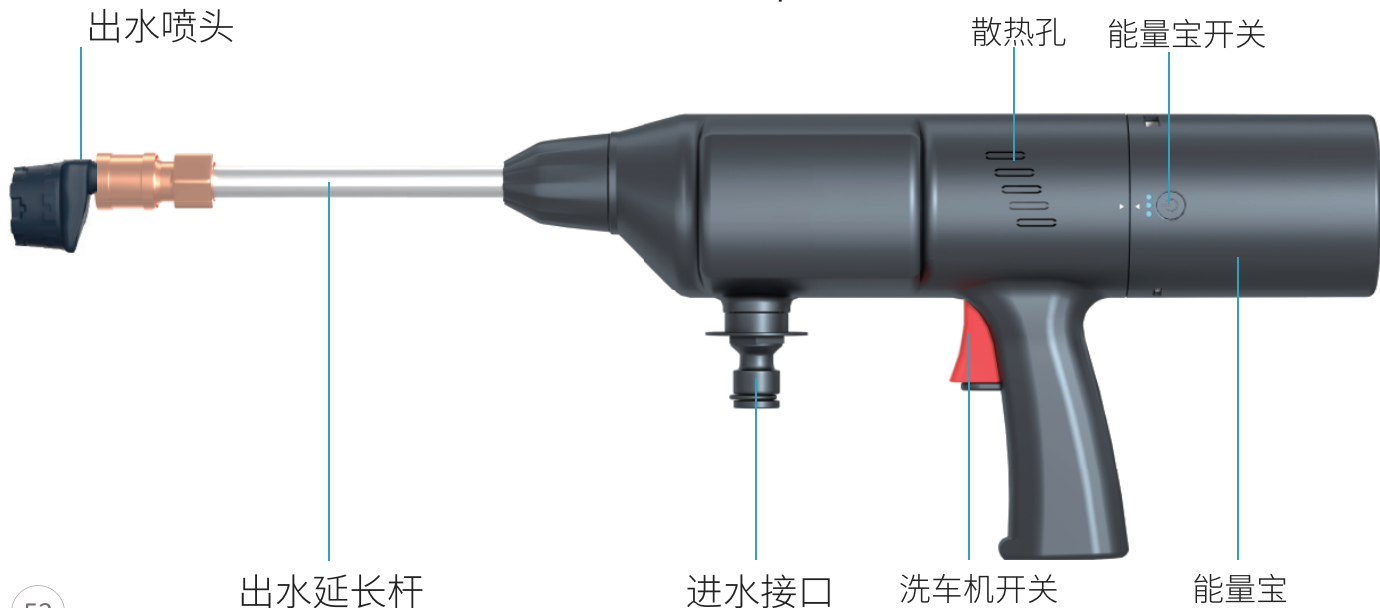

无线款使用方法


Wireless usage method

1.将能量宝装饰环取下，将能量宝的解锁标识对准洗车机安装接口处的小三角标识后接上，再向右旋转能量宝，使能量宝的锁止标识与洗车机的三角标识对齐，即表明安装完成。

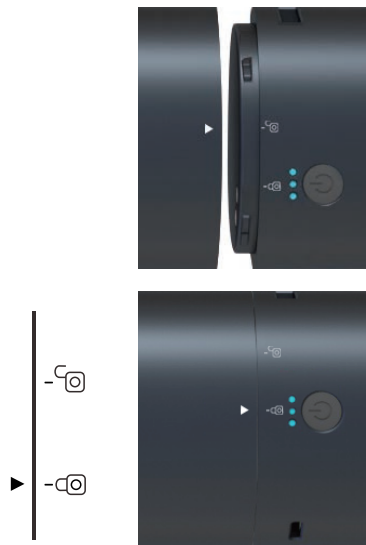


2.将延长杆旋转接入到洗车机出水口上，水管接口接入洗车机的进水口。

3.将水管的另一头带滤网的，放入接满水的水桶里，或者直接放入到水流不急且较干净的河水、溪流里。

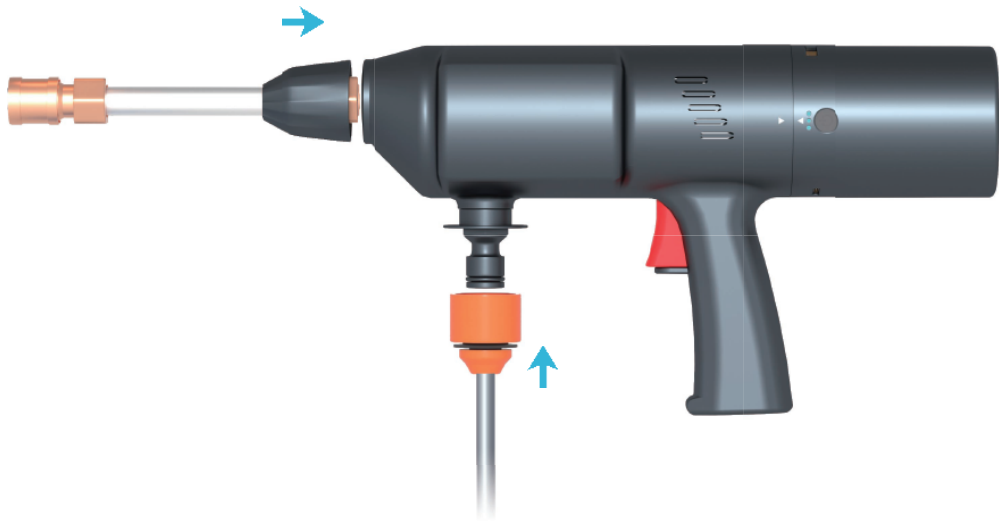

4.按压能量宝上的01电源开关，再按洗车机手柄旁的02红色开关，出水管即可高压出水。

5.洗车机的不同套装会配置有不同的喷头，可能是红白两个喷头，或者是多功能喷头，更换喷头时请向后滑动延长管上的铜接口，即可取出原有喷头进行更换。

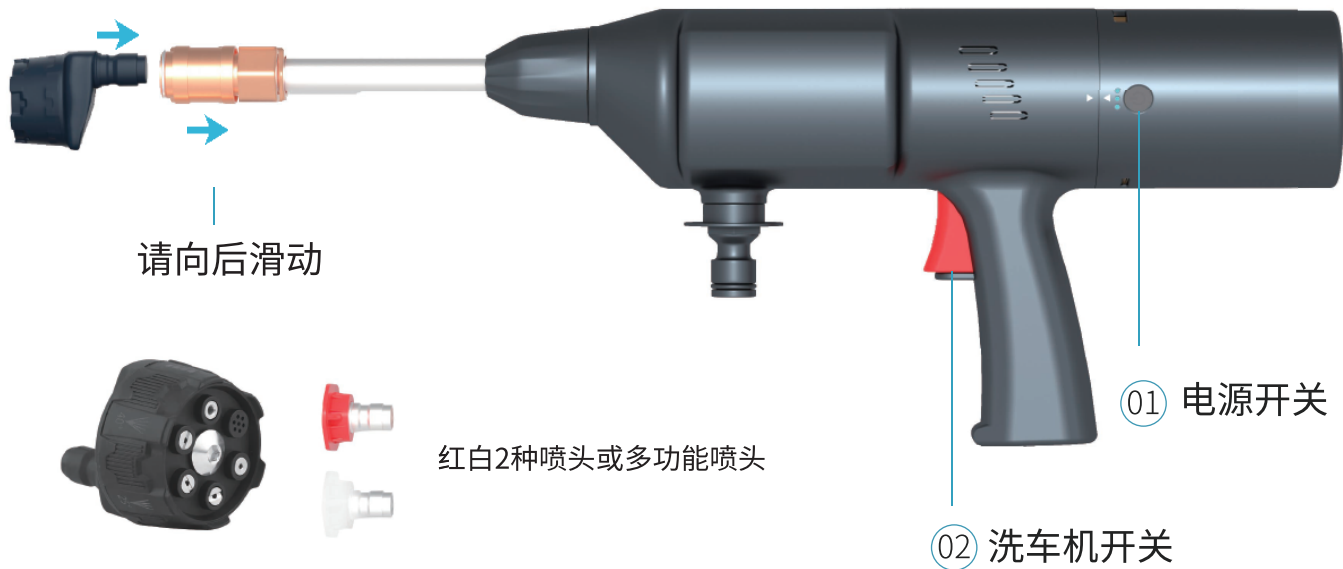

有线款使用方法

How to use the wired model

1. 当没有选购能量宝或者能量宝缺电时，可以直接采用选配的车载点烟器线来为洗车机直接供电。
2. 将线的车用点烟器头插入汽车点烟器接口，另一头的DC接口，插入洗车机手柄的尾部DC座接口即可通电。




泡沫喷壶使用方法

(1) 将洗车液倒入喷壶中, 或者将洗车粉倒入喷壶中, 加入适量清水摇晃使其溶解后, 即可如图(2)接在洗车机上使用。



(2) 将延长管末端的铜件向后滑动, 取出喷头, 更换泡沫喷壶

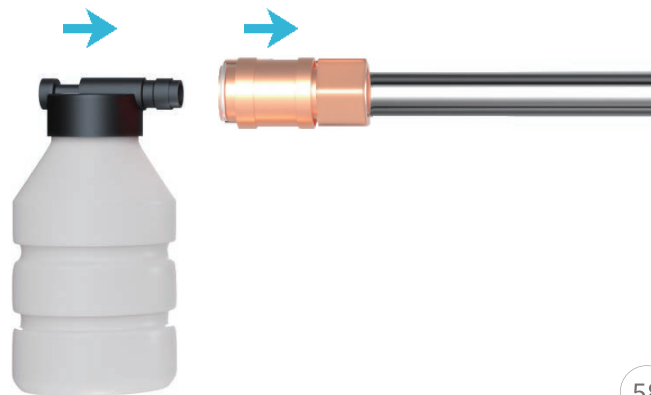

洗车机 安全警告

Car washing machine safety warning

请仔细阅读下述警告和说明，不遵照警告可能会导致人和物受损等情况出现。

- 1.不准将高压水流射向他人或人体各部位。
- 2.不准将水流射向含电元件的设备。
- 3.为确保产品安全，请使用本公司提供或认可的配件。
- 4.在使用之后和进行用户维护保养或清洁之前应断开能量宝。
- 5.通电时应使洗车机保持在儿童接触不到的范围。
- 6.当洗车机不小心掉到地上出现可见的损坏或泄漏时应停止使用。
- 7.当连接能量宝时，洗车机不应在无人照看状态。

注意事项

Precautions

- (1) 储存前,请将机器和水管中的水完全排出。
- (2) 请用软毛刷或干净的布擦拭机身。
- (3) 不可使用水、溶剂或抛光剂。
- (4) 请将机器保存在安全、干燥的地方，避免儿童接触。
- (5) 请勿在机器上放置其他物品。
- (6) 储存机器和附件时，请注意防霜冻。

建议洗车方法 (仅供参考)

Suggested car washing method (for reference only)




1. 先用洗车机高压出水清洁车漆表面浮沙，并打湿车身。



2. 在泡沫喷壶内倒入洗车粉或者洗车液，按比例加入清水并摇匀。



3. 将泡沫喷壶接入洗车机延长管上的接口，泡沫喷涂在整个车身上。

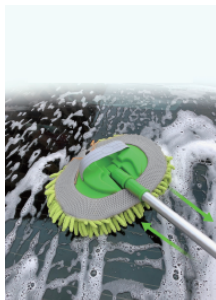

4. 通过海绵、软刷、洗车拖把等工具擦拭车身。



5. 再用洗车机冲洗干净车身。



6. 用毛巾将车身上的水迹擦干即可。

常见问题QA

操作故障

解决措施

洗车枪里面漏水	凡是洗车枪内部漏水的，请将枪杆旋转拧下来再正着重重新拧紧即可
机器关机后有水流出	机器关机后泵门有水残留，将水完全排出后再储存
泡沫壶无法喷出清洁剂	泡沫壶堵塞，用水清洗
洗车机有运行声音但不出水	(1) 先将水管从洗车机上取下，手指堵住洗车机进水接口处，运行洗车机后如果感觉没有吸力，说明是里面阀门因水垢堵住没有打开，解决方法如下一条。
	(2) 用泡沫喷壶装一点水倒在洗车机进水接口里，然后运行洗车机10秒钟后一般即可正常出水，如一次后未能出水，可以反复操作3-4次即可通水。
新机器启动不了 或者自动停下来	(1) 请检查能量宝安装是否到位，没电或坏了，请充电或更换新能量宝
	(2) 电机过热装置会根据内部电机温度及电压情况自动断电保护

售后服务

After-sales service

1. 本产品严格遵循国家三包法的各项规定。
2. 在产品 & 包装等完整且不影响二次销售的情况下，可享受7天无理由退换货服务。
3. 在产品使用15天内出现非人为故障，我们将提供免费换新服务。
4. 本产品享受终身服务，质保期为一年，质保期内非人为故障和产品质量问题免费维修及更换配件，超出质保期后收取相应维修和配件费用。

下列情况不属于免费维修范围

- (1). 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏。
- (2). 已超出保修、保换期限。
- (3). 擅自改动产品固有设置或擅自拆机修理。
- (4). 意外因素或人为行为导致的产品故障或损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏等等。
- (5). 产品在客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏。