


6

无线风扇使用说明书

Cordless fan instruction manual

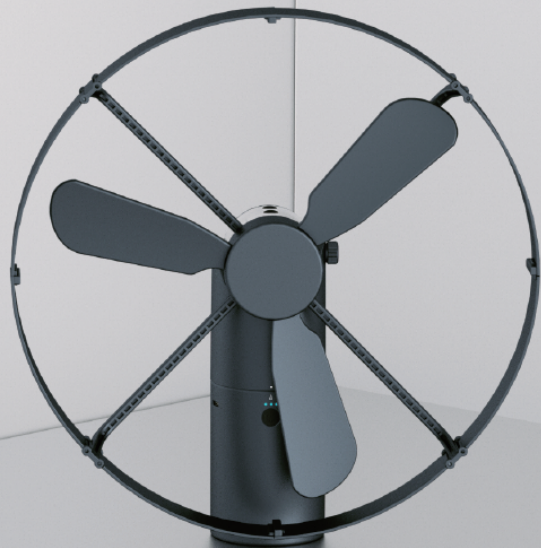

目录

Table of Contents

- 01、产品介绍
- 02、产品参数
- 03、产品说明
- 04、使用方法
- 10、拓展功能
- 13、安全注意

产品介绍

Product description

无线风扇是一款风力大、续航长、噪音低、可拆卸，收纳体积小的风扇产品，得益于工程师优良的电机和风叶结构设计，以及对材料的不断优化改进，使其拥有比很多同类产品更好的风力、续航和使用寿命。

无线风扇通过与能量宝连接安装来供电，使其不依赖传统的有线电源，因此可以在更多的生活和户外场景来使用它。

它的风扇叶和保护罩都可以拆卸，使其拥有更小的体积，我们可以方便的将其带携带到户外去使用。风扇叶设有保护功能，当我们误触碰到风扇叶后，风扇叶会启动保护程序停止旋转以保护人体。

产品参数

Product parameter

产品名称	无线风扇	照明灯	3W
产品型号	BY-FS01	风扇叶直径	260mm
尺寸	290mm*290mm*104mm	支架安装螺母	英制1/4
重量	约340克	安全保护	触碰停机
功率	9W	最长续航时间	视能量宝的型号而定， 如152B或152C型号：第一档续航26小时， 第二档续航15小时，第三档续航10小时。
触点输入电压	12V		
DC输入电压	12V		

产品说明


Product Description




使用方法

Usage method



1.将三个风扇叶片依次装入扇叶座上，插入到底后，会听到“咔”的一声，表示安装成功。

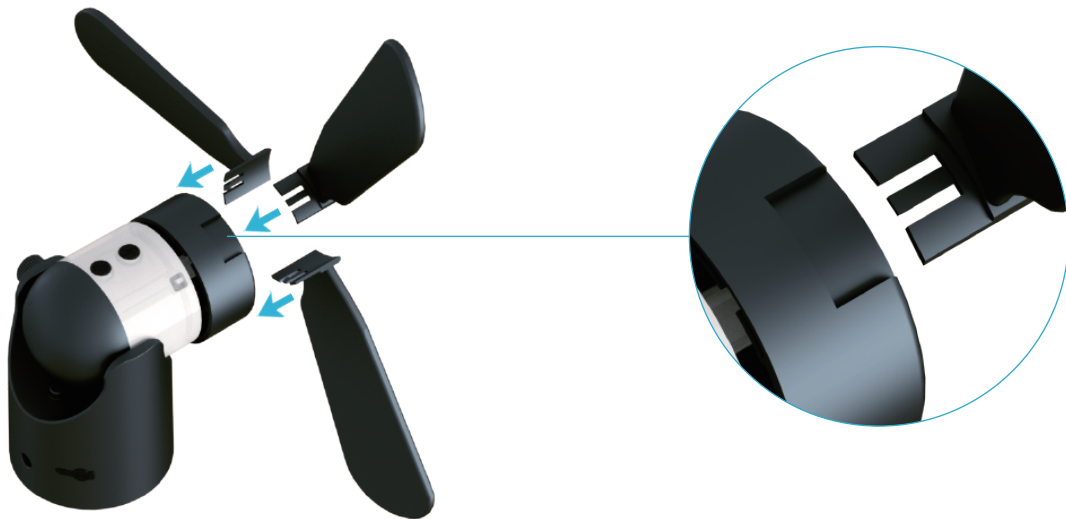

2.在使用前请将4组风叶保护罩的支撑杆插入风扇灯罩上的4个孔位，插入到底后，再依次将4组支撑杆上的8个叶片末端进行对插连接，以形成一个完整的圆形保护罩。

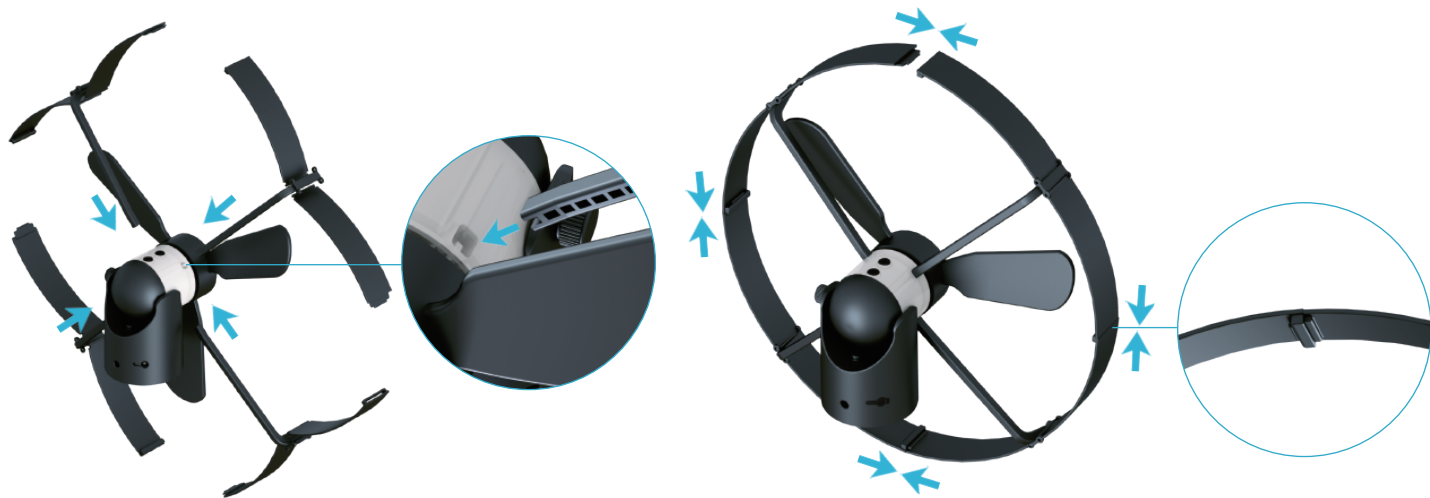


3.取下能量宝装饰环，将能量宝的解锁标识对准风扇安装接口处的三角标识后进行旋转连接，旋转至能量宝上的锁止标识与风扇上的三角标识对齐后，即为安装成功。

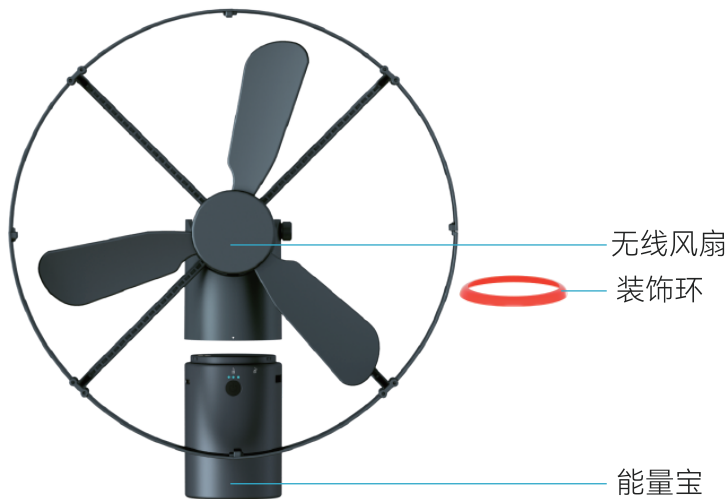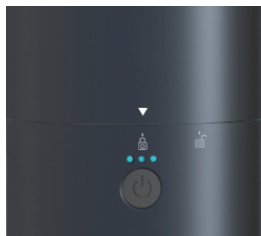

4. 按压能量宝电源开关，再轻按风扇开关，即可开启风扇第一档，指示灯为绿色，2.5秒内再次轻按风扇开关，将开启风扇的第二档，指示灯为蓝绿色，再次轻按将开启第三档，指示灯为蓝色，第三档为最大风力档位。不论处于哪个档位，如超过2.5秒后再轻按风扇开关，将直接关闭风扇。

5. 按压LED开关，将开启LED灯的第一档，将点亮整个灯罩，2.5秒内再次轻按将依次开启第二档和第三档，灯光最亮为第三档

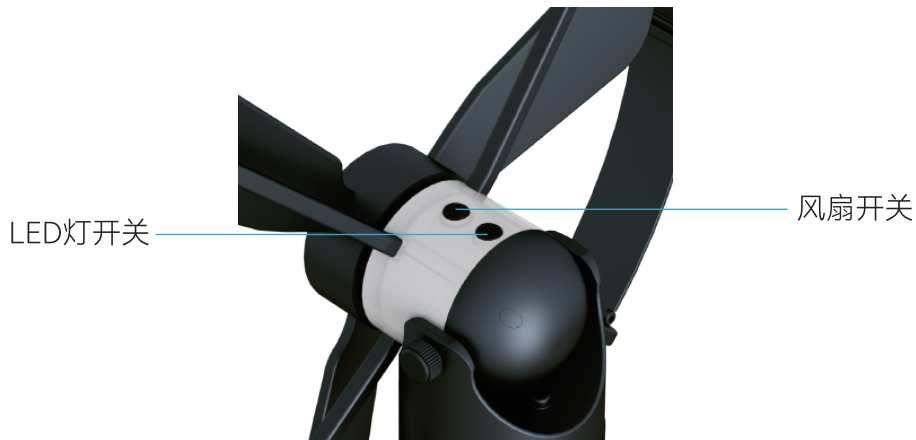

6. 风扇可以180°调节上下的方向，侧面设有旋紧按钮，旋转到需要的角度后，再将按钮旋紧即可固定方向。

旋转锁紧螺母



7.遥控器的风扇开关按键和LED开关按键与灯罩的开关按键功能一致。遥控器上设有定时功能，“3H”按键是定时3小时后关闭风扇和LED灯，开启后指示灯为黄灯，“6H”按键是定时6小时后关闭风扇和LED灯，开启后指示灯为红灯。开启定时后，如果需要取消，只需关闭风扇或者LED，再重新开启，即可解除定时功能。

8.如遥控器失效或者重新配置了遥控器，可以重新绑定遥控器，具体方法为：长按灯罩上的LED开关键，看到指示灯出现红灯闪烁时，再按压遥控器上的任意按键，当灯罩上的红灯消失后即可绑定成功。

9. 遥控器采用的是通用的3V电压的钮扣电池，型号为“CR2016”，默认配置的遥控器的电池约使用可以2-5年，后期用户可自行更换遥控器电池。



拓展功能

Expand functionality


1. 可以和三脚支架组装成为落地风扇（三脚支架并不包含在产品里，需要额外选购）
2. 风扇背面有英制1/4的镙母接口，如果您有订购三脚支架，可以和三脚支架组装结合使用，将三脚支架顶部的镙母旋转拧入风扇背面的镙母接口，拧紧后即可组装为一体。



3.将三脚支架和调节旋钮调松后，打开三脚支架的三个支撑脚到最大的范围，然后反向旋转调节旋钮并旋紧，再按需要调节相应的高度即可。



调节旋钮

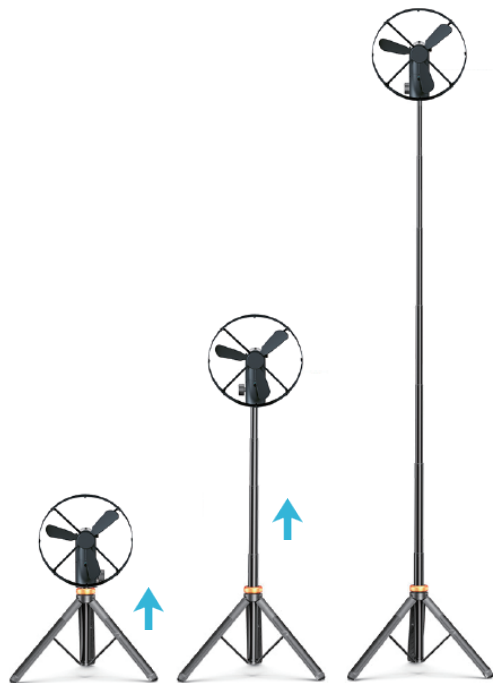

4.DC输入接口，如果您额外有购买车载电源线等配件，当能量宝亏电时，可以使用车载电源线的DC插头插入风扇的DC接口来供电使用。



注意事项和安全警告

Matters needing attention and safety warnings

1. 风扇叶设有安全保护功能，当人体或物体触碰到风扇叶时，风扇会启动保护功能使风叶停止旋转，同时指示灯闪烁，当解除触碰后，再次按压灯罩或者遥控器上的风扇开关即可重新开启风扇。
2. 使用时务必加上风叶保护罩，这样可以减少误触碰的几率。
3. 请勿让14岁以下的未成年人使用本产品，并放置在他们接触不到的地方。
4. 使用时请避开易燃、易爆物品
5. 请勿将本产品进行雨淋或浸入水里
6. 表面清洁时不可使用溶剂或抛光剂等。

